


Szybka instrukcja obsługi - Wi.TV

UWAGA


Poniższa instrukcja obsługi pozwoli lepiej zrozumieć użytkownikowi zasadę działania Wi.TV. Aby otrzymać więcej informacji dot.specyfikacji i obsługi proszę skorzystać ze strony internetowej : <http://www.telesystem-world.com/witv.download>

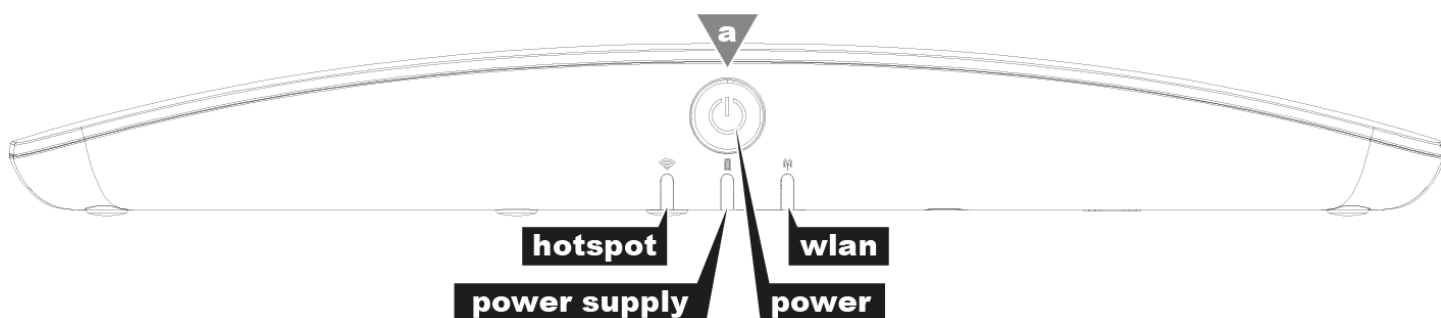

LED	STATUS/kolor	FUNKCJA
Wl./Wyl.(power)	Off/Wyl.	Wi.TV jest wyłączone
	Stale biały	Wi.TV w fazie dostępu
	Migający biały	Wi.TV gotowe do użycia
hotspot	Stale niebieski	Wi.TV połączenie dostępne
	Migający niebieski	Wi.TV brak połączenia
zasilanie(power supply)	Zielony	Wi.TV ładowanie przez USB
	Stale czerwony	Wi.TV w fazie dostępu
	Migający czerwony	Błąd!
wlan	Stale pomarańczowy	Wi.TV połączenie dostępne
	Migający pomarańczowy	Wi.TV brak połączenia

UWAGA

LED hotspot i wlan miga:urządzenie w stanie aktywacji lub aktualizacji oprogramowania

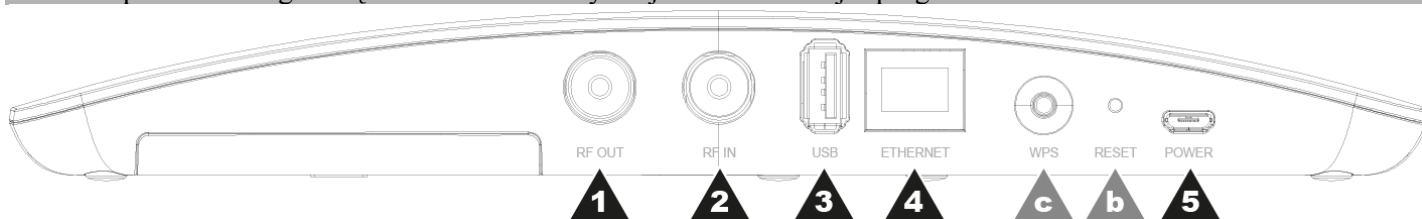

PRZYCISKI:

1. **Power:** aby uruchomić Wi.TV,przytrzymaj przycisk aż LEDy hotspot(niebieski) i wlan (pomarańczowy) zaczną migać;aby wyłączyć przytrzymaj dłużej przycisk aż hotspot(niebieski) i wlan(pomarańczowy) zaczną szybko migać.
2. **Reset:** naciśnij i przytrzymaj aż zacznie mrugać led power
3. **WPS:** aby rozpocząć proces „parowania” pomiędzy Wi.TV a modem'em/routerem naciśnij przycisk (oraz przycisk WPS modemu/routera) ;dłuższe przytrzymanie przycisku a celu zmiany trybu operacyjnego (hotspot na WLAN i odwrotnie WLAN-hotspot)

WEJŚCIA/WYJŚCIA:

1. **RF in:** kabel antenowy
2. **RF out:** po podłączeniu kabla antenowego do RF in , użyj RF out aby podzielić sygnał antenowy z innym urządzeniem (np. TV)
3. **USB:** do podłączenia urządzenia USB (kompatybilne z FAT32) /PVR ,nagrywanie

TELE System - PL

Wi.TV

4. **Ethernet/WLAN:** podłączenie kabla ethernet do modem'u/router'a;niekoniecznie wymagane ponieważ zawsze można użyć interfejsu WiFi urządzenia Wi.TV.
5. **Power:** do podłączenia kabla zasilania


Instalacja Wi.TV

Krok 1: Zasilanie

Podłącz jednostkę zasilającą do gniazda i kabel zasilający do portu microUSB na tylnym panelu Wi.TV.

Krok 2: Antena

Podłącz kabel antenowy do Wi.TV (RF port). Aby podłączyć do telewizora należy użyć kabla antenowego (z RF out do wyjścia antenowego TV).

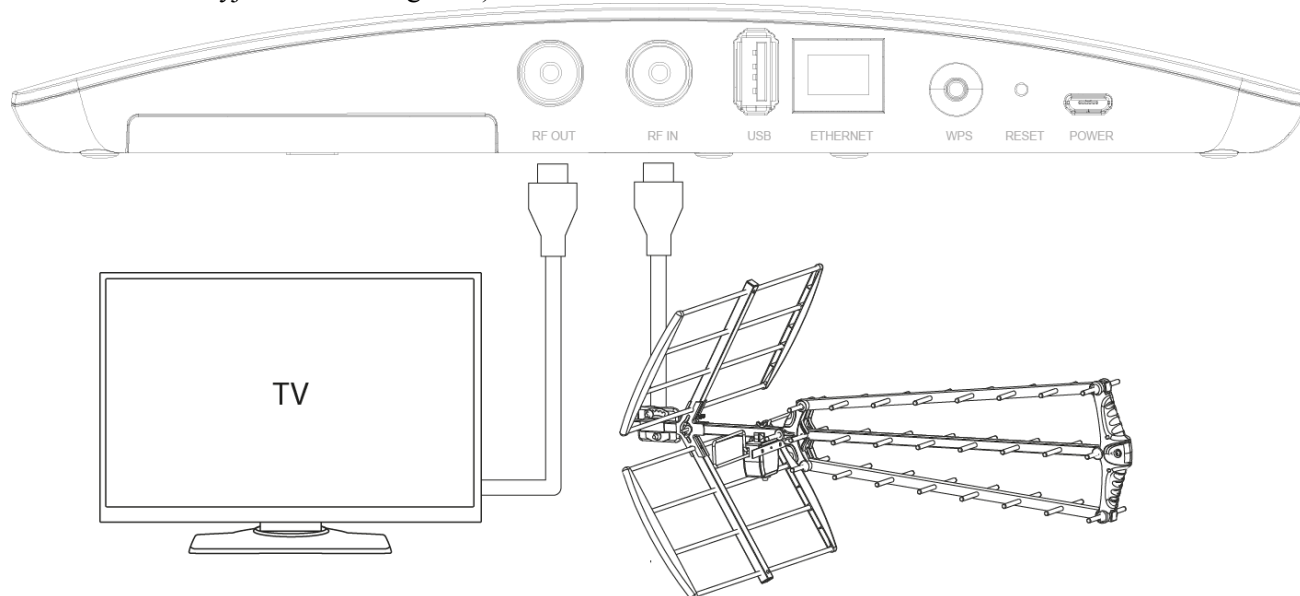

Krok 3: Włączenie Wi.TV

Przytrzymaj przycisk power(a) aż hotspot (niebieski) i wlan (pomarańczowy) zaczną migać. Zaczekaj aż instalacja się zakończy -LED hotspot zacznie świecić stale na kolor niebieski

Krok 4: Instalacja oprogramowania(SW) na urządzeniu mobilnym

iOS: Znajdź **Wi.TV** . w sklepie APP i zainstaluj aplikację.UWAGA! Występują 2 różne aplikacje;dla iPhone'a i iPad'a ;upewnij się że wybrałeś właściwą.

Android: Znajdź **Wi.TV** w sklepie Google Play i zainstaluj aplikację.UWAGA! Występują 2 różne aplikacje ;1 dla smartphona ,2 przeznaczona dla tablet'ów ;upewnij się ze wybrałeś odpowiednią.

Windows PC: SW do pobrania ze strony producenta: <http://www.telesystem-world.com/witv.download>

Krok 5: Połączenie z siecią wifi może być wykonane na 2 sposoby:

- tryb HOTSPOT (hotspot LED świeci się na niebiesko)
Tryb domyślny przy pierwszym użytkowaniu . Wi.TV „tworzy” sieć przy użyciu smartphona'a, tablet'u lub PC.

UWAGA

Otwórz ustawienia WiFi Twojego urządzenia mobilnego (iOS lub Android) i połącz się z siecią: **WiTVxxxxxx**, gdzie xxxxxx to cyfry.

- tryb WLAN (WLAN led świeci się -pomarańczowy)
Wi.TV może połączyć się z Twoją siecią WiFi automatycznie przy użyciu WPS (jeśli modem/router obsługuje taką funkcję) lub ręcznie wprowadzając nazwę sieci i hasło WiFi:
 1. *Konfiguracja automatyczna:* jeśli modem/router obsługujeWPS, naciśnij szybko przycisk WPS na Wi.TV i kolejno przycisk WPS modem'u/router'a. Urządzenia wymienią się informacjami dot.szyfrowania i zabezpieczeń;jeśli czynność się powiedzie , led WLAN będzie świecić na pomarańczowo ;można podłączyć urządzenie mobilne do sieciWiFi i zainstalować aplikację jak w Kroku 4;zostanie odnalezione urządzenie Wi.TV i led zamiga na pomarańczowy kolor.
 2. *Konfiguracja ręczna:* Wi.TV może zostać skonfigurowane z urządzenia mobilnego. Podłącz się do Wi.TV jak trybie **HOTSPOT** (połączenie z siecią WiTVxxxxxx), pobierz aplikację jak opisano w kroku 4

TELE System - PL Wi.TV

i idź do Ustawień ->WLAN aplikacji aby wprowadzić sieć i hasło WiFi;jeśli czynność zakończy się sukcesem led WLAN zaświeci się na kolor pomarańczowy ;urządzenie mobilne utraci połączenie z Wi.TV i będzie konieczna zmiana ustawień wifi ;należy pobrać aplikację Wi.TV ,urządzenie zostanie wykryte i zaświeci się led (kolor pomarańczowy)

UWAGA

Nazwa sieci i hasło zostaną zapisane w Wi.TV. Przy każdej aktualizacji , Wi.TV będzie próbowało połączyć się z tą siecią (tryb hotspot będzie wyłączony).

Krok 6: uruchomienie aplikacji

Przy pierwszym uruchomieniu należy przeprowadzić wyszukiwanie kanałów;należy wybrać **DVB Europa(DVB Italy jako przykład poniżej)** ;aby rozpocząć oglądanie TV należy wybrać z listy program .

Aplikacja Wi.TV



- a. zakładka dot.listy programów
- b. zakładka dot. harmonogramu nagrywania
- c. zakładka dot.nagranych programów
- d. nowe wyszukiwanie programów
- e. EPG -obecny program
- f. ustawienia WLAN i hotspot

- g. szczegóły dot.SW,FW, USB i programów
- h. przycisk do Edycji
- i. poprzedni program
- j. następny program
- k. przycisk nagrywania (działa tylko gdy Usb jest podłączone do Wi.TV(patrz pkt. o)

TELE System - PL Wi.TV

- l.** ustawienia napisów
- m.** ustawienia audio
- n.** tryb pełnoekranowy/lista programów

- o.** USB pendrive podłączony i dostępny
- p.** Jakość sygnału TV
- q.** wybierz program aby oglądać TV

EPG (Electroniczny przewodnik po programach)

Aby skorzystać z EPG należy wybrać ikonę  (stanie się czerwona); aby rozpocząć nagrywanie należy sformatować pendrive i podłączyć do portu USB Wi.TV (format obsługiwany FAT32)



Rozwiązywanie problemów

Problem: “Połączenie nie powiodło się” lub “Nie znaleziono WiTV”.

Rozwiązywanie 1: Sprawdź tryb pracy Wi.TV poprzez diody LED:

- Hotspot LED niebieski : sprawdź połączenie z siecią wifi wygenerowaną przez Wi.TV, WiTVxxxxxx, gdzie x to cyfry.
- WLAN LED pomarańczowy : sprawdź połączenie z siecią urządzenia mobilnego modem'u/router'a do którego podłączone jest Wi.TV

Rozwiązywanie 2: Sprawdź czy urządzenie Wi.TV nie jest za bardzo oddalone od urządzenia mobilnego (czy Wi.TV w trybie hotspot (blue niebieski)) lub od modem'u/router'a (czy Wi.TV w trybie WLAN (led pomarańczowy)).

Problem: Po zakończeniu wyszukiwania kanałów brak informacji lub podane informacje są niepoprawne

Rozwiązanie: Słaby sygnał z anteny ;należy sprawdzić połączenie kabla lub przestawić antenę (jeśli wewnętrzna) aby lepiej odbierać sygnał

Problem: Nie można znaleźć sieci wygenerowanej przez Wi.TV, WiTVxxxxxx (gdzie x to cyfry).

Rozwiązanie : Wi.TV generuje własną sieć WiFi (WiTVxxxxxx) tylko w trybie hotspot (led niebieski świeci się). Jeśli Wi.TV zostało 'sparowane' z WiFi modem'em/router'em (używając WPS lub ręcznie), urządzenie zawsze będzie próbowało połączyć się z tą siecią WiFi przy każdej aktualizacji. (led pomarańczowy), aby zmienić tryb naciśnij przycisk WPS (led pomarańczowy wyłączy się a włączy led niebieski i na odwrót).

Specyfikacje techniczne

LED i przyciski	4 (power, hotspot, zasilanie, WLAN), 3 (power, reset, WPS)
Ethernet	1 (10/100 Mbps, RJ-45)
Wi-Fi	Częstotliwość 2.4 GHz, Standard 802.11 b/g/n
Tryb Wi-Fi	Klient (tryb WLAN, LED pomarańczowy), Hotspot (LED niebieski)
Antena wewnętrzna	1 (1T1R)
USB 2.0 port	1 (kompatybilne z FAT32)
PVR	Harmonogram nagrywania z EPG, nagrywanie ręczne natychmiastowe , harmonogram
Tuner	VHF/UHF, pasmo 6/7/8 MHz , zakres częstotliwości: 47MHz - 900MHz
Waga	200 g

TELE System - **PL** Wi.TV

Wymiary (WxDxH)	23.5 x 6.5 x 3 cm
Temperatura	Pracy: 0 - 40 °C Przechowywania: -10 - 60 °C
Zasilanie	1 A, 4.2 V
Pobór mocy	Max 3 W



DYREKTYWY

Produkt spełnia europejskie standardy zgodne z 1999/5/EC, w tym 2004/108/EC (EMC - Electromagnetic Compatibility) i 2006/95/EC (LVD - Low Voltage Directive).